




- 1** Verstärkungsblech entfernen.  
Remove metal sheet.

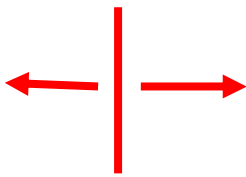


- 2** Die Laschen ohne Löcher abschneiden.  
Cut off lugs without a hole.

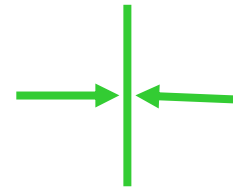

- 3** Die 2,5mm 4-loch Distanzplatten einlegen.  
Insert 4-hole spacer bar 2,5 mm.

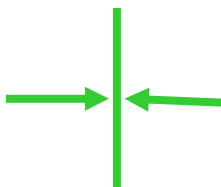

- 4** Die 5mm 2-loch Distanzplatten montieren.  
Mount 2-hole spacer bar 5 mm.

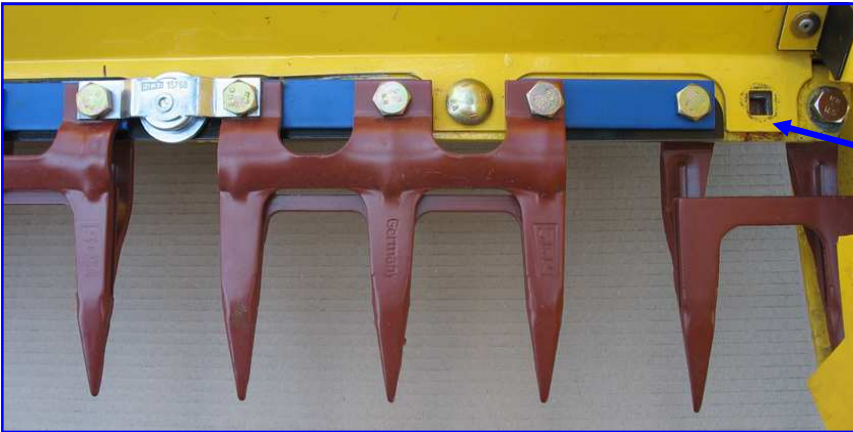



**5** Linke Seite montiert.  
Left side fully mounted.

Führungsplatte 2-loch, 5mm  
Spacer bar 2-hole, 5mm  
Part. No.: 10707.01




**6** Rechte Seite montiert.  
Right side fully mounted.


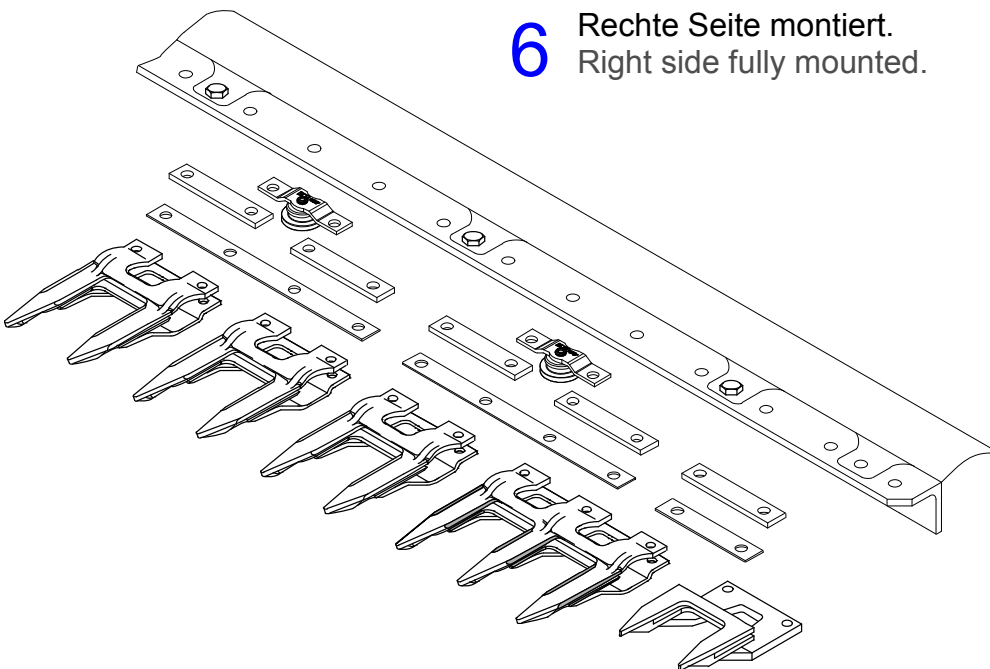


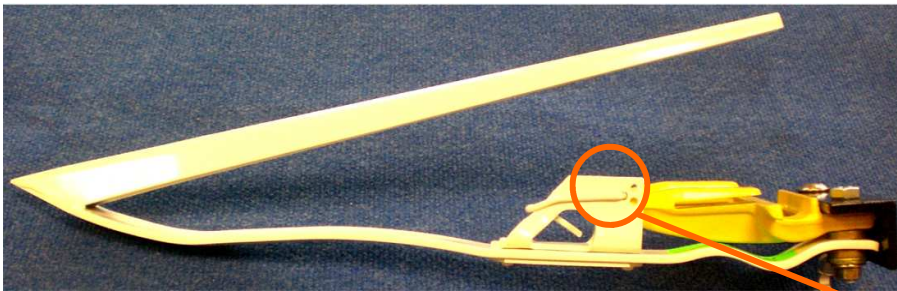

**1. Einstellung über 3  
Positionslöcher für die  
Sperrspanne:**  
Adjustment with 3  
positioning holes for  
spring clip:

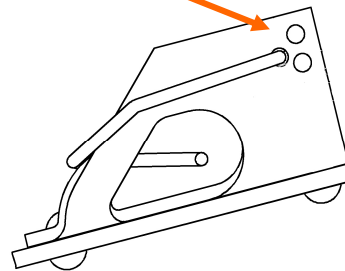

**2. Einstellung über das Befestigungselement:**  
Adjustment with attachment spool:

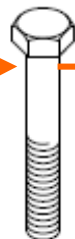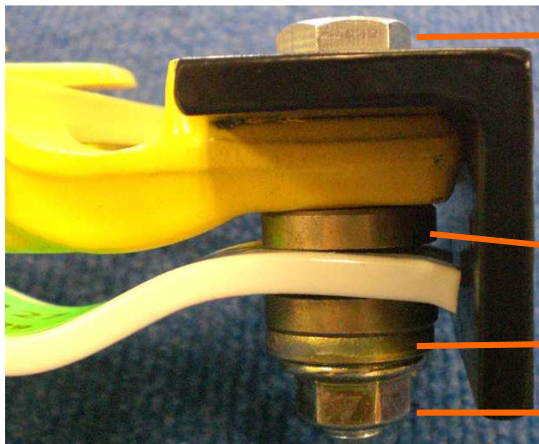

Schraube M 10 x 55  
Bolt M 10 x 55



Spulenrolle JD-2  
Spool JD-2




U-Scheibe 25 x 10,5 x 4  
Washer 25 x 10,5 x 4



Mutter M10  
Nut M10


**3. So sichern Sie den optimalen Einsatz:**  
The way to best performance:

**RICHTIG!  
CORRECT!**

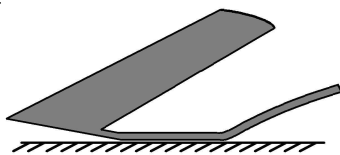


Gleitbereich ist bodenparallel.  
Wear shoe is parallel to the

**FALSCH!  
WRONG!**

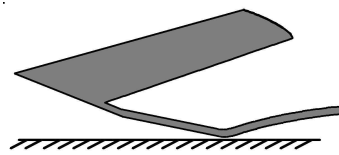

Der Ährenheber „klettert“.  
The lifter wants to rise.

**FALSCH!  
WRONG!**

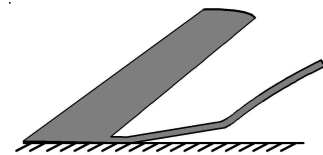

Der Ährenheber gräbt sich ein.  
The lifter wants to dig in.